


MONTAGEANLEITUNG

ACHTUNG

1. Vor der Installation ausschalten.
2. Erst nach vollständiger Installation und Prüfung des Stromkreises einschalten.
3. Nur von einem professionellen Elektriker für Installation und Wartung durchführen lassen.

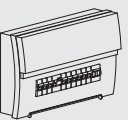

Stromversorgung ausschalten

Pendelinstallation

Standard	DALI
L= Switched ⊕ =Earth N=Neutral	L= Switched N=Neutral ⊕ =Earth DA/V+ DA/N-

Drahtdurchmesser: 0.5-2.5mm²
Abisolierlänge: 8-10mm

FERTIG